


PIEZAS DE REPUESTO

DOS VELOCIDADES

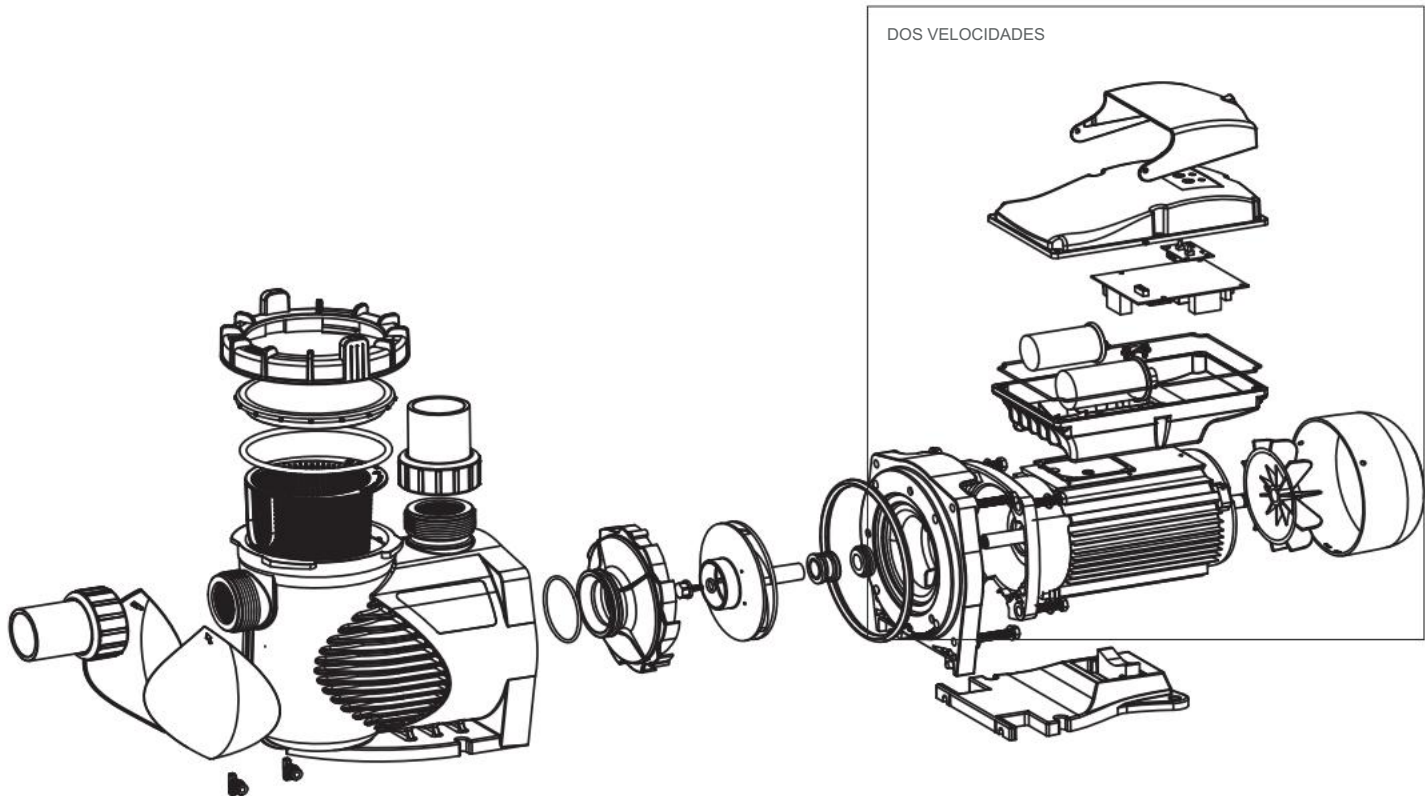

No	Referencia	Descripción	Cantidad
1 C	-11-211048	CUBIERTA DE ANILLO ROSCADO	1
2	C-11-211049	CUBIERTA TRANSPARENTE	1
3	C-11-211050	CUBIERTA DE ANILLO TÓRICO	1
4	C-11-211042	CESTA DE PREFILTRO	1
5	C-11-211043	ACCESORIO DE UNIÓN DE 1,5"	2
6	C-11-211044	CUERPO DE LA BOMBA	1
7	C-11-211045	JUNTA TÓRICA DEL DIFUSOR	1
8	C-11-211046	TORNILLO + JUNTA DE TURBINA	1
9	C-11-211051	SELLO MECÁNICO	1
10	C-11-211052	ANILLO TÓRICO CUERPO DE LA BOMBA	1
11	C-11-211053	CAJA DE SELLADO	1
12	C-11-211054	CUBIERTA DE CAJA DE SELLADO	1

Eliminación correcta de este producto




Esta marca indica que este producto no puede desecharse con la basura doméstica en toda la UE.

Como medida de precaución para el medio ambiente y la salud humana, recicle este producto para promover la reutilización sostenible de materiales. Para devolver su producto antiguo, póngase en contacto con el distribuidor al que se lo suministró. Ellos podrán reciclarlo de forma segura.

RACER®

LA RÉFÉRENCE ÉQUIPEMENT DE PISCINES

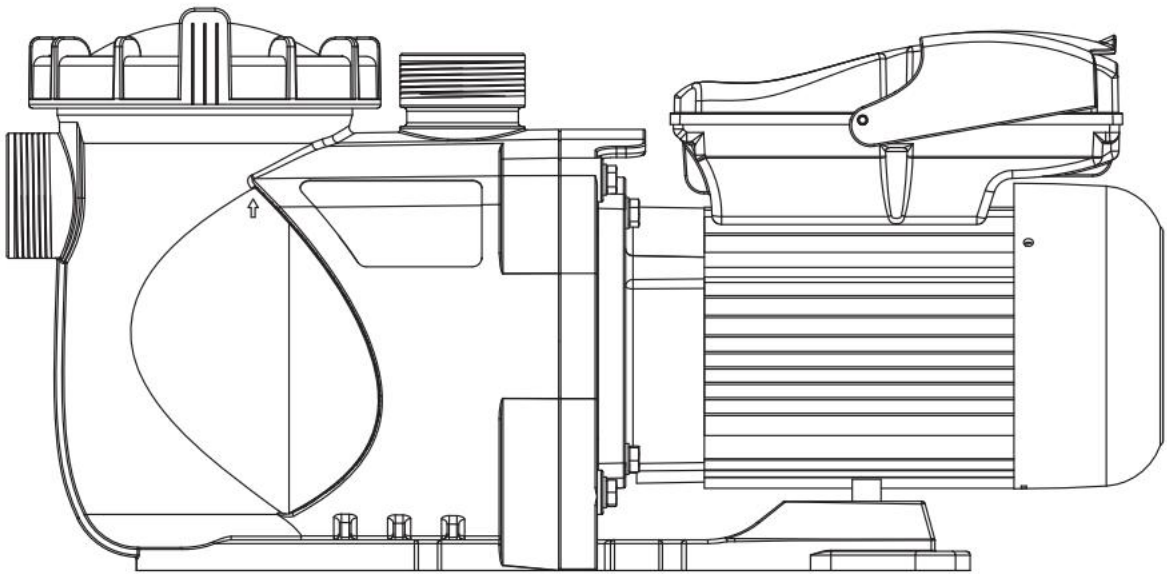

BOMBA DE FILTRACIÓN
T-POWER
DOS VELOCIDADES

MODELOS: C-11-211028



ATENCIÓN

ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
DETENIDAMENTE. ADVERTENCIA: CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS
CONSULTAS.

INSTALACIÓN

La instalación de la bomba y la instalación eléctrica sólo puede ser realizada por personal cualificado.

INSTRUCCIONES ELÉCTRICAS IMPORTANTES

Si es electricista, tenga en cuenta que las bombas deben conectarse a la red eléctrica principal a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) aprobado con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA.

El conjunto de la bomba debe:

- Realizarse sobre una superficie sólida y libre de vibraciones.
- Mantenga la entrada de agua y la altura de succión lo más cerca posible del nivel del agua.
- Facilitar el uso de una tubería de succión corta y directa (para limitar las pérdidas por fricción).
- Instalar válvulas de compuerta en las tuberías de succión y descarga.
- Asegurar un drenaje adecuado del suelo para evitar riesgos de inundaciones.
- Mantener alejado del moho.

- Facilitar el acceso a la bomba y tuberías para el servicio de mantenimiento.

NOTA: La bomba de succión y los accesorios de descarga están fabricados para coincidir con los topes roscados. NO intente enroscar las mangueras más allá de los topes.

ATENCIÓN !

- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, utilicen este producto.

- No permita que nadie, especialmente niños pequeños, se siente, pise, se apoye o se pare sobre ningún equipo instalado como parte del sistema operativo de su piscina.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- La bomba debe ser alimentada por un transformador de aislamiento o por un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA.
- Altura máxima total 20m.

MARCHA



¡NUNCA haga funcionar la bomba en seco! Hacerlo puede dañar las juntas, causar fugas e inundaciones. La bomba debe llenarse de agua antes de que arranque el motor.

NUNCA apriete ni afloje los tornillos mientras la bomba esté funcionando.

¡No interfiera con el sistema de succión de la bomba! Interferir con el cuerpo de la bomba puede causar lesiones corporales graves. ¡Los niños SIEMPRE deben estar bajo la supervisión de un adulto!

Antes de retirar la cubierta:

- Detenga el motor antes de continuar la operación.
- Cierre las válvulas de las tuberías de succión y descarga.
- Alivie la presión en la bomba y las tuberías.

CEBANDO LA BOMBA

- Limpie el aire del filtro y las mangueras (consulte el manual del propietario).
- Cuando el sistema de succión está inundado (el nivel del agua está por encima de la bomba), la bomba se cebará automáticamente cuando se abran las válvulas de succión y descarga.
- Si la bomba no está inundada, desenrosque y retire la tapa del colector; llene la tapa y la bomba con agua.

- Limpie y examine el anillo; vuelva a colocarlo en la tapa del colector.
- Vuelva a colocar la tapa en el colector; apriétela en sentido antihorario.

NOTA: Cierre la tapa del colector solo manualmente. En este punto, el La bomba debe cebarse. El tiempo de cebado depende de la longitud vertical de la altura. succión y la longitud horizontal de la tubería de succión.

MANTENIMIENTO DE RUTINA

El único mantenimiento rutinario necesario es la inspección y limpieza del cesto colector. La acumulación de residuos o suciedad en el cesto puede dificultar el flujo de agua a través de la bomba.

Limpie el colector siguiendo los siguientes pasos:

- Detenga la bomba, cierre la válvula de compuerta del sistema de succión y descarga y libere el aire del sistema antes de continuar.
- Desatornille la tapa del colector (en sentido antihorario).
- Retire la cesta del filtro. Límpiela. Asegúrese de que los orificios de la cesta estén limpios; rocíela con agua y vuelva a colocarla, asegurándose de que haya una abertura amplia en los orificios de conexión (entre los travesaños provistos). Si la cesta se instala al revés, la tapa no encajará en el cuerpo del colector.

- Limpie e inspeccione el anillo de cubierta; vuelva a colocarlo en la cubierta del colector.
- Limpie la ranura anular del cuerpo del colector y vuelva a colocar la tapa. Para evitar que se atasque, apriétela solo a mano.
- Cebe la bomba (consulte las instrucciones de cebado más arriba).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL MOTOR NO ENCIENDE

Desconecte el interruptor o gire el interruptor a la posición de apagado.

Fusibles quemados o sobrecarga térmica abierta
Eje del motor bloqueado

Cables de motor desgastados

Interruptor de arranque defectuoso en motor monofásico

Cable desconectado o defectuoso

Voltaje insuficiente

LA BOMBA NO ALCANZA SU VELOCIDAD MÁXIMA

Voltaje insuficiente

Bomba enchufada por voltaje incorrecto

SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR (dispositivo de protección)
Voltaje insuficiente

Cables del motor conectados con voltaje incorrecto en un modelo de doble voltaje

Ventilación inadecuada

LA BOMBA NO SUMINISTRA AGUA

La bomba no está cebada

Válvula cerrada en el sistema de succión o descarga

Fuga o aire en el sistema de succión
Rueda obstruida

FUGA DE AGUA EN LAS JUNTAS

Se requiere reemplazo del sello de seguridad

CAPACIDAD DE BOMBA REDUCIDA

Válvula en el sistema de succión o descarga parcialmente cerrada

Sistema de succión o descarga parcialmente conectado

Sistema de succión o descarga demasiado pequeño
Cesta del skimmer obstruida o acumulación de
cabello o polvo en el filtro

Filtro sucio

Rueda obstruida

PRESIÓN DE BOMBA EN ALTURA

Afloje demasiado el grifo o los accesorios de entrada
ajustado

Los sistemas de retorno son demasiado pequeños
Filtros sucios

RUIDOS DE LA BOMBA Y DEL MOTOR

Cesta del skimmer obstruida o acumulación de
cabello o polvo en el filtro

Cojinetes de motor desgastados

Grifo del sistema de succión parcialmente cerrado

Sistema de succión obstruido

Manguera de succión obstruida o demasiado pequeña

La bomba no se mantiene adecuadamente

BURBUJAS DE AIRE EN LAS CONEXIONES DE ENTRADA

Presencia de aire en el sistema de succión en las conexiones
o en el vástago de la válvula
Retire el pelo y el polvo de los sellos de la tapa.

Nivel de agua reducido en la piscina

SERVICIO Y REPUESTOS

Para cualquier solución de problemas, póngase en contacto con su agente local o su distribuidor: su conocimiento del producto lo convierte en la mejor fuente de información. Solicite piezas por Su distribuidor. Para solicitar repuestos, proporcione la información siguiente:

1. Clasificación del sistema o número de serie en la etiqueta.
2. Descripción del repuesto.