

ROBOT DE PISCINE SANS FIL **LIMPIAFONDOS SIN CABLE** **CORDLESS POOL CLEANER**



FR

NOTICE D'UTILISATION

Pages 2 à 16

ESP

MANUAL DE USO

Paginas 18 hasta 32

ENG

USER MANUAL

Pages 34 to 48

SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS	3
ATTENTION	3
ROBOT RACER MATRIX EN UN COUP D'OEIL	5
PRÉSENTATION EXTERNE DU PRODUIT	5
PRÉSENTATION INTERNE DU PRODUIT	6
LISTE DE COLISAGE	6
UTILISATION DU ROBOT	7
CHARGEZ LE ROBOT	7
CONFIGUREZ VOTRE ROBOT	8
CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION	8
CHOISISSEZ VOTRE MODE DE NETTOYAGE	8
LE MODE DE NETTOYAGE CHASSE À LA SALETÉ	9
MISE EN EAU DU ROBOT	10
NETTOYAGE DU FILTRE	12
CARACTÉRISTIQUES DU ROBOT	13
GARANTIE LIMITÉE	13
ENTRETIEN DU ROBOT	14
FAQ & DÉPANNAGE	14
FAQ	14
TABLEAU DE DÉPANNAGE	14
CERTIFICATION	16
SERVICE CLIENT	16

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le robot. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, RACER n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

AVERTISSEMENTS

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par RACER.
2. Séchez le port de charge après chaque utilisation. Un port mouillé peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas le robot lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
4. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le robot ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces scellées de l'appareil.

ATTENTION


Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.

1. Chargez le robot avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas le robot, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le robot avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'utilisez pas le robot pendant que le filtre de la piscine est en marche.
5. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier du filtre et la mousse de coton après chaque utilisation.
6. Conservez le robot dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
7. Utilisez uniquement le robot dans les conditions d'eau suivantes :


Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	5°C - 35°C
NaCl	Maximum 5000 PPM

ROBOT RACER MATRIX EN UN COUP D'OEIL

PRÉSENTATION EXTERNE DU PRODUIT

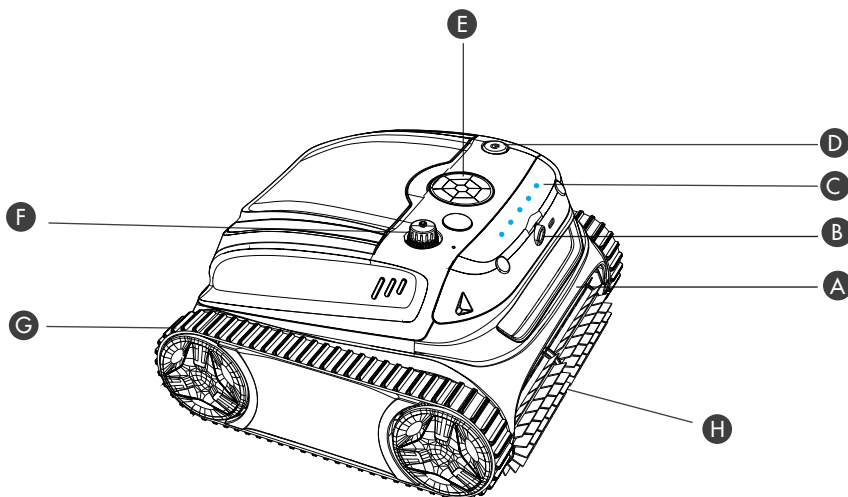


- A** Poignée
- B** Caméra
Visualisez la saleté et les obstacles lors du nettoyage dans la piscine
- C** Indicateur LED
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil
- D** Bouton ON/OFF
Allumer/éteindre l'appareil
- E** Pompe
- F** Port de chargement
- G** Chenilles
- H** Brosse de lavage

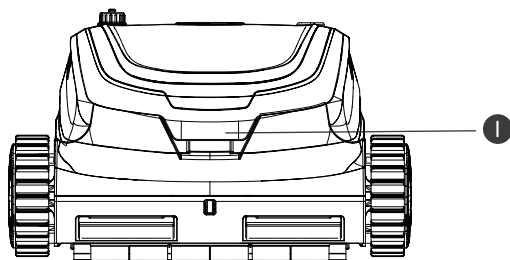

- I** Bouton d'ouverture du couvercle
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

PRÉSENTATION INTERNE DU PRODUIT

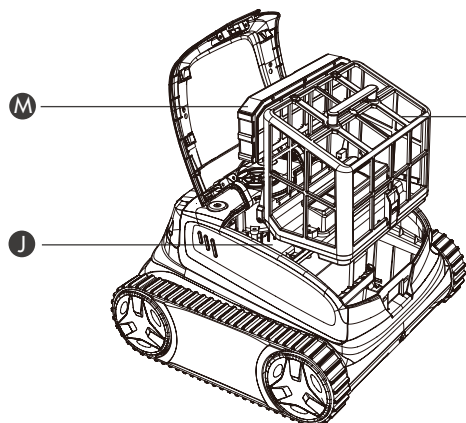





J Pièce scellée
Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

K Panier filtre (180 microns)
À laver après chaque utilisation.

M Mousse de filtre
Un filtre auxiliaire pour aider à piéger les fines particules sales. Veuillez ne pas l'installer lorsque l'eau de la piscine est très poussiéreuse, cela pourrait influencer le fonctionnement du nettoyeur.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récuser sont cassés. En cas de fuite de liquide de la pièce scellée, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.

LISTE DE COLISAGE

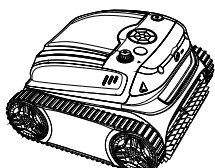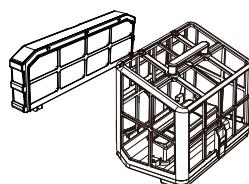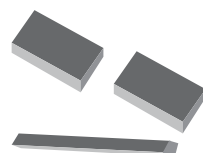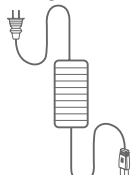Le robot (x1) 	Filtres (x1) (mousse + 180 µm) 	Pièces flottantes 	
Manuel d'utilisation 	Guide de démarrage rapide 	Chargeur (x1) 	Crochet (x1) 


UTILISATION DU ROBOT

CHARGEZ LE ROBOT

L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-ion. Vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.

Connectez votre appareil à une prise à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

Complètement
chargé !

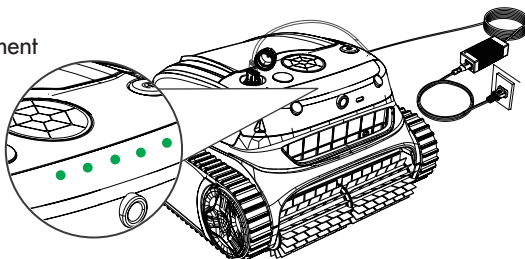

NB:


1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ. 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement est de 0°C à 35°C comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.

L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.

Les indicateurs LED à l'avant du robot s'allument en vert fixe un par un pendant la charge, et tous les indicateurs LED ● s'allument lorsque le nettoyeur est complètement chargé.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître le niveau de charge du robot :

Quantité de ●	Niveau de batterie
●	0 à 20 %
● ●	20 à 40 %
● ● ●	40 à 60 %
● ● ● ●	60 à 80 %
● ● ● ● ●	80 à 100 %

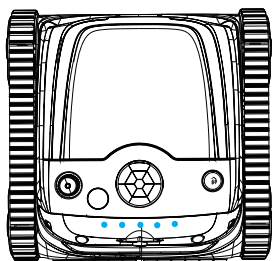

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître les différents états de l'appareil.




Couleur lumière LED	Indication	Statut
●	Fixe	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
●	Fixe	Connexion à l'application
●	Clignotant	Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine
●	Clignotant	Nettoyage du sol Charge en cours
	Fixe	Complètement chargé
●	Fixe ou clignotant	Défaut

CONFIGUREZ VOTRE ROBOT

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF. L'indicateur LED situé à l'avant affiche un vert fixe ● pour indiquer le niveau actuel de la batterie, puis un bleu fixe ● lorsque l'appareil est allumé. Si le niveau de la batterie est trop faible pour commencer le nettoyage, les voyants LED afficheront un jaune clignotant ●.

Batterie faible !

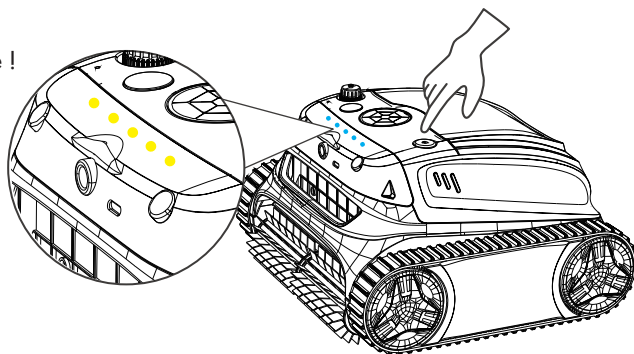

NB:

1. Lorsque les voyants jaunes clignotent, vous devez charger l'appareil immédiatement.
2. Si la LED rouge s'allume, vous pouvez trouver une solution dans ce manuel ou appeler le service après-vente.


CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre smartphone en scannant le QR code ci-dessous, ou depuis Google Play ou l'App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ou version ultérieure	Android 8.0 ou version ultérieure

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE NETTOYAGE

Vous pouvez choisir un mode de nettoyage directement sur votre robot ou via l'application, après vous être connecté à celle-ci.

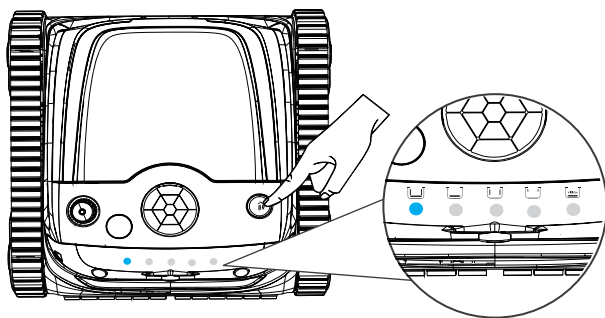

Sélectionnez le mode de nettoyage en appuyant plusieurs fois sur le bouton ON/OFF.

Icône	Mode de nettoyage
	Paroi puis sol (par défaut) existe deux types de nettoyage complet de la piscine dans l'application vous pouvez y personnaliser cette icône.
	Nettoyage du fond existe trois types de nettoyage des sols dans l'application, vous pouvez y personnaliser cette icône.
	Nettoyage des parois
	Nettoyage de la ligne d'eau
	Chasse à la saleté (nettoyage du fond)

NB:

1. Il existe d'autres options de nettoyage sur l'application vous pouvez les découvrir ci-dessous :

Mode de nettoyage	Couverture de nettoyage
Chasse à la saleté (nettoyage du fond)	Chemin de nettoyage basé sur la vision
Piscine complète standard	Mur + Sol + Ligne d'eau
Fond uniquement	Sol de la piscine
Parois uniquement	Murs de la piscine
Ligne d'eau	Ligne de flottaison de la piscine
Parois puis fond (Combo)	Mur x 1 + Sol x1
Sol écologique	Mode écologique, nettoyage du fond uniquement
Plancher Turbo	Nettoyage intensif, nettoyage du fond uniquement


2. Vous devez modifier vos modes de nettoyage via l'application lorsque vous êtes hors de la piscine.

3. Si le robot redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini lors de la dernière utilisation.

LE MODE DE NETTOYAGE CHASSE À LA SALETÉ

Après avoir configuré le mode de nettoyage «chasse à la saleté» via l'application, votre robot commencera à nettoyer le sol selon un chemin défini après être entré dans la piscine.

Pendant le nettoyage régulier, la caméra située à l'avant du robot détectera et ciblera automatiquement la saleté devant lorsqu'elle les aura reconnues.

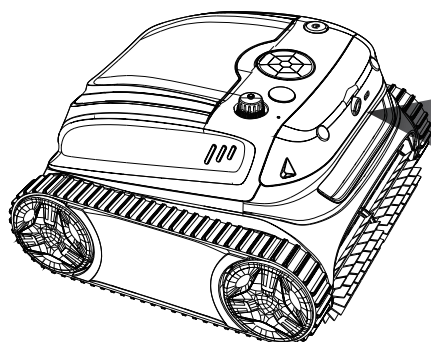

Détecte, et réalise un nettoyage ciblé !




- La caméra à l'avant est protégée par un film plastique à la sortie de l'usine, veuillez le retirer avant d'utiliser le mode «Chasse à la saleté».
- Le robot doit enrichir sa reconnaissance de la saleté dès le départ, et il peut s'allumer et enregistrer ses types de saleté au sol pendant un nettoyage. Il peut atteindre sa performance habituelle après un mois de nettoyage.
- Votre robot continuera à améliorer ses capacités. S'il vous plaît, aidez-le à le mettre à jour pour avoir la meilleure expérience de nettoyage.


NB:

1. La caméra du robot ne sera allumée que lorsque le robot sera sous l'eau.
2. Le mode de nettoyage de «Chasse à la saleté» est effectué en fonction de la vision, la caméra doit donc être protégée de toute poussière ou égratignure car cela pourrait diminuer ses performances.

MISE EN EAU DU ROBOT

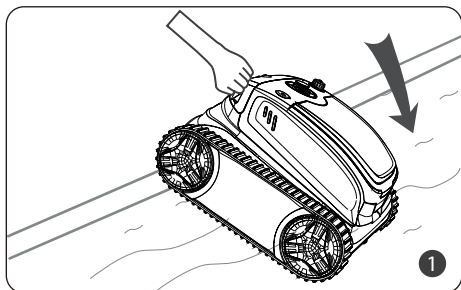


Tenez la poignée du robot et mettez-le verticalement dans la piscine.

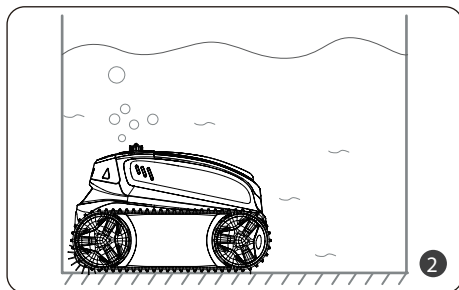


Lachez-le et laissez-le descendre jusqu'au fond du bassin pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

NB:


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la piscine soit suffisamment profonde (à minima approximativement 80 cm).

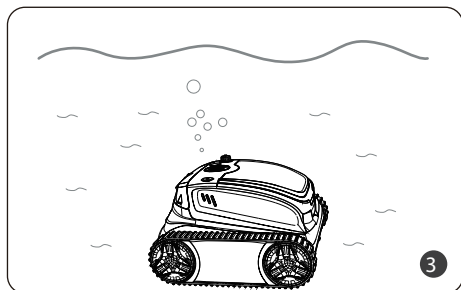


Après environ 20 secondes d'auto-calibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

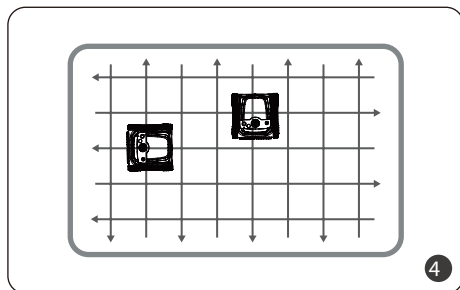


Le robot commence à nettoyer les parois, le fond et la ligne d'eau selon le réglage par défaut ou votre réglage par l'intermédiaire de l'application.

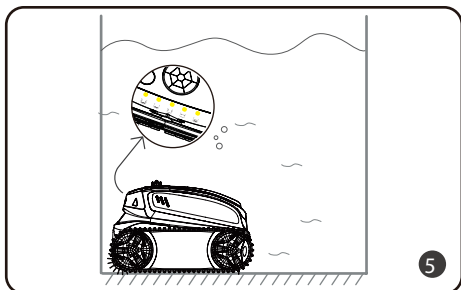

Le robot se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord de la paroi une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

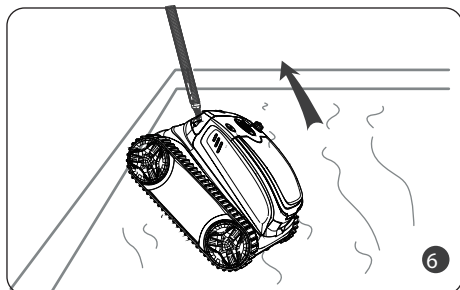


Vous pouvez insérer le crochet inclus dans un manche d'épuisette (ou brosse) et le remonter à la surface.

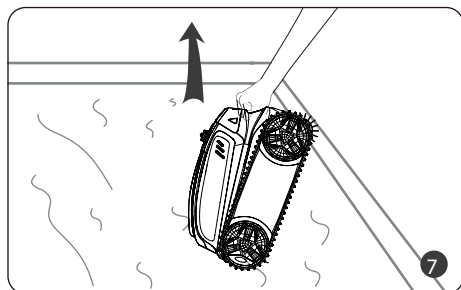


Vous devez retirer le robot verticalement afin de pouvoir évacuer rapidement toute l'eau à l'intérieur.

NETTOYAGE DU FILTRE

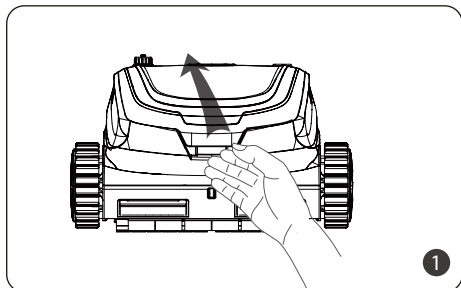


Appuyez sur la poignée du couvercle du filtre.

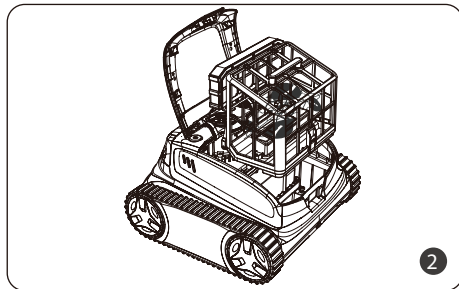


Soulevez le couvercle du filtre.

NB:

1. Vous devez vous assurer que l'appareil est hors tension lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.

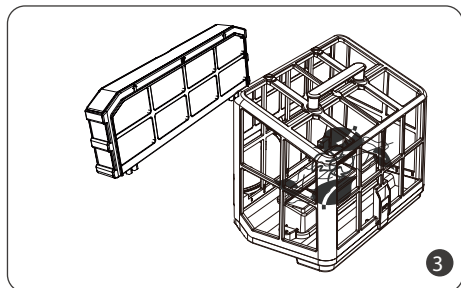


Retirez le panier-filtre et la mousse.

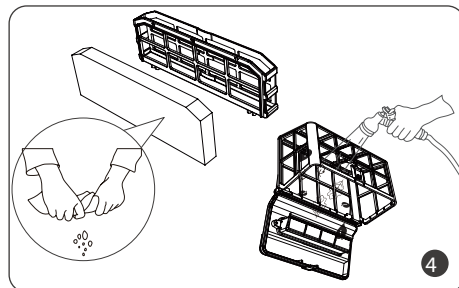

Retirez tous les débris et rincez le panier-filtre et la mousse avec de l'eau du tuyau d'arrosage, lavez et essorez la mousse de coton à la main.

- En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du robot, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri du soleil ou de toute source de chaleur.
- Chargez le robot avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

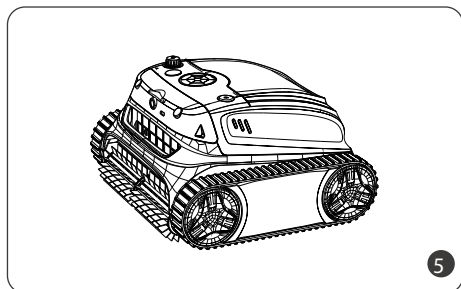

Après le rinçage, remplacez le panier-filtrant et la mousse à leur emplacement dans le robot et refermez le couvercle.

CARACTÉRISTIQUES DU ROBOT

Nom	Racer MATRIX
Taille max. de la piscine	Jusqu'à 300 m ²
Profondeur d'eau max. & min.	Max : 3 m
Dimensions de l'appareil	400(l) x 390(L) x 255(H) mm
Poids	9 kg
Autonomie	3.5 heures
Temps de charge	3 heures
Tension	25.2 V
Puissance	90 W
Entrée du chargeur	100-240 V, 47-63 Hz
Sortie du chargeur	29.4V/3A
Capacité de la batterie	7800 mAh
Filtre	Filtration à double niveau
Débit	14 m ³ /h
Vitesse de déplacement	10m/min
Résistance à l'eau	IPX8
Mise à niveau OTA	Disponible
Connexion à l'application	Disponible

GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les Robots de piscine Racer MATRIX, sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La durée de garantie pour la batterie, le moteur et le circuit imprimé est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.
3. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.
4. Tout dommage causé à l'appareil causé par une utilisation incorrect, une réparation non autorisée ou un dérèglement n'est pas couvert par la garantie.
5. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

ENTRETIEN DU ROBOT

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre robot pour maintenir de bonnes performances.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint
- Séchez le robot et son panier-filtre
- Chargez complètement la batterie
- Conservez le robot dans un endroit frais et ventilé, à l'abri du soleil, des sources de chaleur, du gel et de la compression, à une température ambiante comprise entre 5°C et 45°C.
- En cas de non-utilisation prolongée, rechargez le robot tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

FAQ & DÉPANNAGE

FAQ

Q: Quelles sont les formes de piscine et les matériaux de construction pour lesquels le robot est adapté ?

R: Le robot peut être utilisé pour les piscines creusées de forme rectangulaire, ovale, ou irrégulière. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, le gunite, le carrelage et d'autres matériaux.

Q: Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les bordes de fond, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils le fonctionnement normal ?

R: Le robot peut monter des marches, des canalisations et des zones d'eau peu profondes. Les obstacles susmentionnés peuvent influencer la trajectoire de nettoyage, mais n'affectent pas le fonctionnement du robot.

TABLEAU DE DÉPANNAGE

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du robot vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

NB:

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

Problèmes	Détails	Causes possibles	Solutions suggérées
L'appareil ne fonctionne pas	Une lumière LED rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez que la turbine n'est pas obstruée, retirez tous les débris.
	Une lumière LED rouge clignotante	Protection moteur	Redémarrer le robot
		Ne pas mettre le robot dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur d'eau soit supérieure à 50 cm.
	Un voyant jaune respirant	Batterie faible	Chargez complètement le robot et redémarrez
Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
Ne grimpe pas au mur		Matériaux de construction glissants	Collez des blocs adhésifs (contacter le service après-vente pour obtenir des instructions)
		Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
Escalade de mur anormale	Monte lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
	S'éloigne du mur ou flotte sur l'eau	Air d'aspiration	Collez des blocs adhésifs (contacter le service après-vente pour obtenir des instructions)
		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
Il ne nettoie qu'une partie du bassin et pas la totalité de la piscine		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
		Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le logiciel
Face avant vers le haut quand il est au sol		Panier filtre bloqué	Nettoyez le panier du filtre
Ne nettoie pas selon le chemin de nettoyage défini		Rencontre des obstacles	Nettoyez le panier du filtre
Coincé dans les égouts		La hauteur de drainage est supérieur à 3 cm	Aidez le robot à s'éloigner de l'obstacle
Impossible de se connecter à l'application		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rebord de la piscine.

CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine RACER MATRIX ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. Vous pouvez être rassuré.



Intertek

SERVICE CLIENT

Pour toute demande de SAV (conseils d'utilisation pièces détachées), merci de contacter votre revendeur.

Distribué par
CASH PISCINES
9 AVENUE DE LA GRANDE SEMAINE,
33700 MERIGNAC

FABRIQUÉ EN CHINE

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. There are no margins, headers, footers, or other markings present.

CONTENTS

ADVERTENCIA	19
PRECAUCIÓN	19
LIMPIAFONDOS RACER MATRIX DE UN VISTAZO	20
DESCRIPCIÓN GENERAL EXTERNA DEL PRODUCTO	20
DESCRIPCIÓN GENERAL INTERNA DEL PRODUCTO	21
LISTA DE CONTENIDO	21
COMENZAR	22
CARGA EL LIMPIAFONDOS	22
CONFIGURA TU LIMPIAFONDOS	23
CONÉCTATE A TU APLICACIÓN	24
ELIGE TU MODO DE LIMPIEZA	24
MODO DE LIMPIEZA DE BÚSQUEDA DE SUCIEDAD	25
EJECUTE EL LIMPIAFONDOS	26
HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO	28
ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO	29
GARANTÍA LIMITADA	29
MANTENER SU DISPOSITIVO	30
PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	30
PREGUNTAS FRECUENTES	30
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	30
CERTIFICACIÓN	32
ATENCIÓN AL CLIENTE	32

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de RACER no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

ADVERTENCIA

No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.

1. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por RACER.
2. Seque la entrada de carga después de cada limpieza. La humedad en la entrada de carga puede provocar una descarga eléctrica.
3. No cargue el limpiador cuando esté funcionando (el indicador está encendido).
4. Utilice únicamente el cargador original y autorizado. Evite cargar otros dispositivos con este cargador. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
5. Asegúrese de que el tomacorriente esté protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
6. No utilice una base de carga con un cable dañado para evitar descargas eléctricas.
7. No intente utilizar un cable de extensión para conectar el cargador.
8. Nunca permita que los niños lo conduzcan ni que jueguen con ello como si fuera un juguete.
9. No permita que los niños operen o realicen el mantenimiento del dispositivo.
10. No entre en la piscina cuando el limpiafondos esté trabajando en ella.
11. Nunca exponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
12. Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladas del limpiador.

PRECAUCIÓN


Fallo en el dispositivo al usarlo considerando las precauciones puede causar daños al dispositivo o lesiones personales.

1. Cargue la unidad antes del primer uso.
2. No sobrecargue el limpiador, ya que reducirá la duración de la batería.
3. Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.
4. No opere el limpiador mientras el filtro de la piscina esté funcionando.
5. Recuerde lavar y limpiar la cesta de filtro después de cada uso.
6. Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
7. Utilice únicamente el limpiador de piscina en las aguas que reúnen las siguientes condiciones:


Cloro	Máximo 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	5°C - 35°C
NaCl	Máximo 5000 PPM

ROBOT RACER MATRIX DE UN VISTAZO

DESCRIPCIÓN GENERAL EXTERNA DEL PRODUCTO

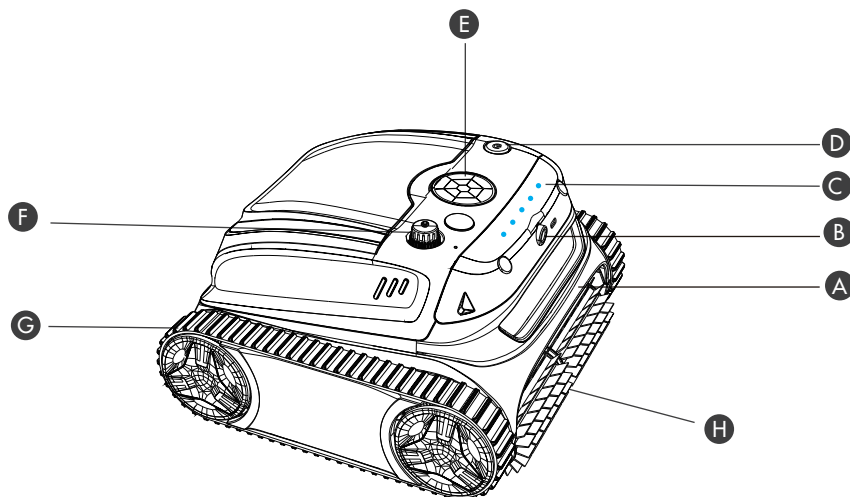


- A** Manejo
- B** Cámara
Ver la suciedad y los obstáculos mientras limpia en la piscina.
- C** Indicador LED
Diferentes colores de luz para indicar el estado del dispositivo.
- D** Boutón ON/OFF
Encender/apagar el dispositivo.
- E** Bomba
- F** Entrada de carga
- G** Pista
- H** Cepillo de fregar

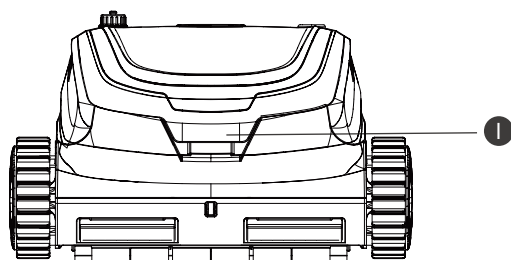

- I** Botón de apertura de tapa
Abra la cubierta superior para sacar la cesta del filtro.

DESCRIPCIÓN GENERAL INTERNA DEL PRODUCTO

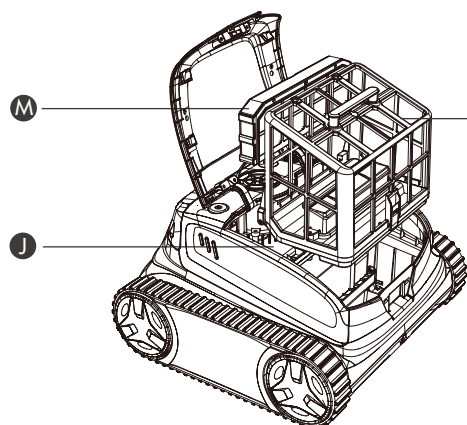




J Parte sellada
Allí se sellan los componentes importantes.
Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

K Cesta de filtro
Lavar después de cada uso.

M Filtro de espuma (espuma de algodón)
Un filtro auxiliar para ayudar a atrapar las partículas finas de suciedad.
No lo instale cuando el agua de la piscina tenga mucho polvo, ya que puede influir en el funcionamiento del limpiador.

No use el dispositivo cuando la cubierta superior o los cepillos de fregar estén rotos. Si hay alguna fuga de líquido en la parte de sellado, deje de cargar o hacer usar el dispositivo.

LISTA DE CONTENIDO

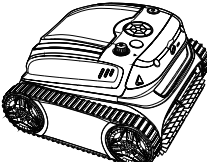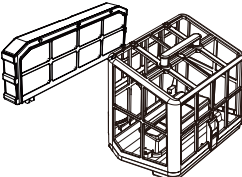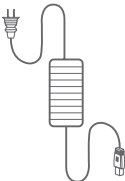Dispositivo (x1) 	Filtro (x1) (espuma + 180 µm) 	Piezas flotantes 	
Manual de usuario 	Guía de inicio rápido 	Cargador (x1) 	Gancho (x1) 


COMENZAR

CARGAR EL LIMPIAFONDOS

El dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio y es necesario cargarla antes del primer uso y cuando la batería esté baja.

Conecte su dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable y el adaptador incluidos.

¡Completamente
cargado !

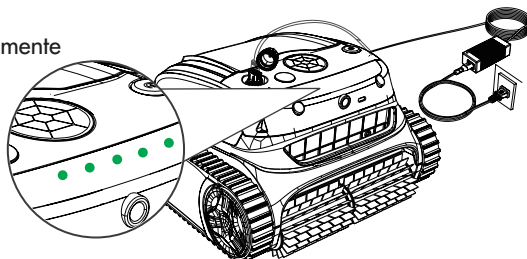

Nota:


1. Al cargar, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del borde de la piscina.
2. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga su dispositivo y adaptador alejados de la luz solar directa o del agua durante la carga.
3. Para su importante seguridad, debe verificar que el dispositivo esté apagado y que la entrada de carga esté seco antes de cargarlo.
4. El mejor entorno de carga es a temperaturas como de 0°C - 35°C una humedad relativa del 5 % al 95 %.

El adaptador tiene un indicador que mostrará una luz ● azul que indica el estado de la fuente de alimentación.

Los indicadores LED en la parte frontal del limpiador encienden una sólida luz verde fija uno por uno durante la carga, y todas las luces LED se encienden ● cuando están completamente cargadas.

A continuación se muestra la de las luces LED, puede consultarla para conocer diferentes estados del dispositivo:

Cantidad de ●	Nivel de batería
●	0 ~ 20 %
● ●	20 ~ 40 %
● ● ●	40 ~ 60 %
● ● ● ●	60 ~ 80 %
● ● ● ● ●	80 ~ 100 %

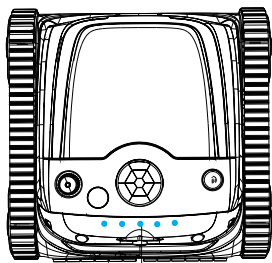

A continuación se muestra la indicación de las luces LED, puede consultarla para conocer los diferentes estados del dispositivo.




Luz LED	Indicación	Estado
●	Sólido	Encendido
	Brillante	Bajo trabajo
●	Sólido	Conexión a la aplicación
●	Brillante	Batería baja o apagado automatico en la piscina
●	Brillante	Limpieza del piso Cargando en progreso
	Sólido	Completamente cargado
●	Sólido o intermitente	Falla

CONFIGURA TU LIMPIAFONDOS

Puede encender el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado. El indicador LED en el frente mostrará un verde fijo ● para mostrar el nivel actual de la batería y luego un azul fijo ● cuando el dispositivo esté encendido. Si el nivel de la batería es demasiado bajo para comenzar a limpiar, las luces LED mostrarán una luz intermitente ●.

Batería baja!

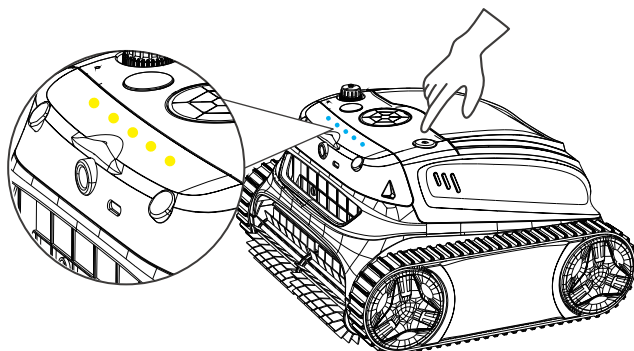

Nota:

1. Cuando las luces amarillas parpadeen, debes cargar inmediatamente el dispositivo.
2. Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas de este manual o llamar al servicio técnico.


CONÉCTATE A TU APLICACIÓN

Puede descargar la aplicación WYBOT en su dispositivo móvil inteligente escaneando el código QR a continuación, o desde Google Play o App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 o posterior	Android 8.0 o posterior

ELIGE TU MODO DE LIMPIEZA

Puede elegir un modo de limpieza para su limpiador en el dispositivo o a través de la aplicación después de conectarse a su aplicación.

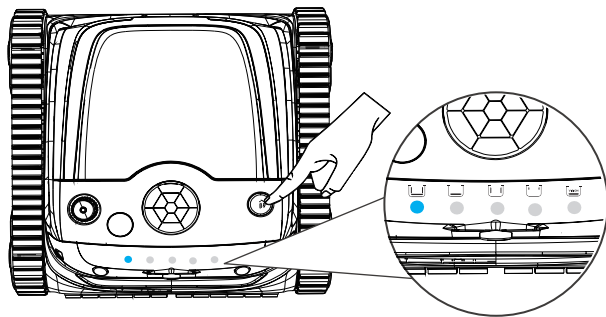

Seleccione un modo a través del interruptor ON/OFF.

Icono	Indicación
	Pared y luego piso (predeterminado) Hay dos tipos de limpieza completa de la piscina en la aplicación, puedes personalizar este icono allí.
	Limpieza del suelo de la piscina Hay tres tipos de limpieza de pisos en la aplicación, puedes personalizar este icono allí.
	Limpieza de paredes de piscina
	Línea del agua Línea de flotación de piscina
	Chasse à la saleté (nettoyage du fond) Ruta de limpieza basada en la visión

Nota:

1. Hay más opciones de modo de limpieza en la aplicación y puede consultarlas a continuación.

Modo	Cobertura de limpieza
Caza de suciedad (limpieza de pisos)	Ruta de limpieza basada en la visión
Piscina completa estándar	Pared + Suelo + Línea de flotación
Sólo piso	Suelos de piscina
Sólo para pared	Paredes de piscina
Línea del agua	Línea de flotación de piscina
Pared y después suelo (Combo)	Pared *1 + Piso *1
Suelo ecológico	Modo Eco, solo para limpieza de suelos
Piso turbo	Limpieza profunda, sólo para suelos


2. Debes modificar tus modos de limpieza a través de la aplicación cuando estés fuera de la piscina.

3. Si el dispositivo se reinicia, ingresará automáticamente al modo de limpieza que se configuró la última vez.

MODO DE LIMPIEZA DE BÚSQUEDA DE SUCIEDAD

Después de configurar el modo de limpieza de búsqueda de suciedad a través de la aplicación, su limpiador comenzará a limpiar el piso en una ruta de limpieza definida después de ingresar a la piscina.

Durante la limpieza regular, la cámara en la parte frontal del limpiador detectará y buscará automáticamente la suciedad en el frente cuando la haya reconocido.

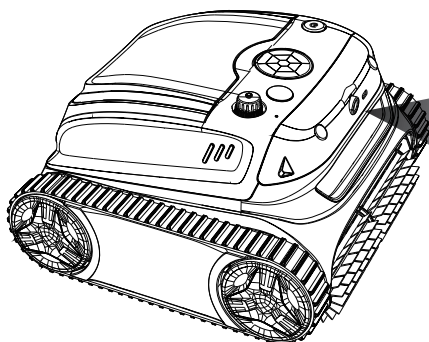


Detect, and perform a targeted cleaning!

- La cámara en la parte frontal está protegida por una película cuando sale de fábrica; quítela antes de ejecutar el «Modo de limpieza para buscar suciedad».
- El robot necesita enriquecer su reconocimiento de la suciedad desde el principio, pudiendo encenderse y registrar los tipos de suciedad del suelo durante la limpieza. Puede alcanzar su rendimiento de limpieza objetivo habitual después de un mes de limpieza.
- Su robot seguirá mejorando su capacidad. Ayúdenos a actualizarlo para tener la mejor experiencia de limpieza.


Nota:

1. La cámara del robot solo se encenderá cuando esté bajo el agua.
2. El modo de limpieza de búsqueda de suciedad se realiza en función de la visión, por lo que la cámara debe mantenerse alejada de polvo o rayones, ya que pueden disminuir su rendimiento.

EJECUTE EL LIMPIAFONDO

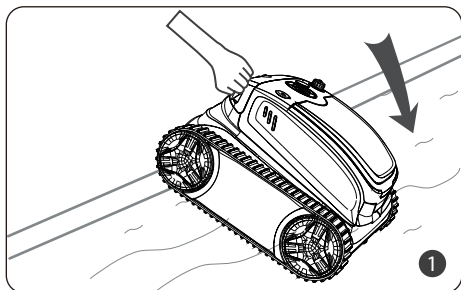


Sostenga el mango del limpiafondos y colóquelo verticalmente en la piscina .

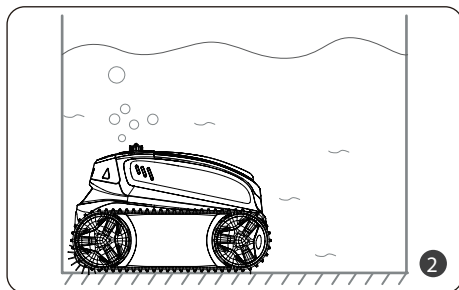


Deje que se hunda hasta el suelo para vaciar el aire atrapado en el interior.

Nota:


Para lograr un rendimiento de limpieza óptimo, debe asegurarse de que la piscina tenga suficiente profundidad (al menos 80 cm).

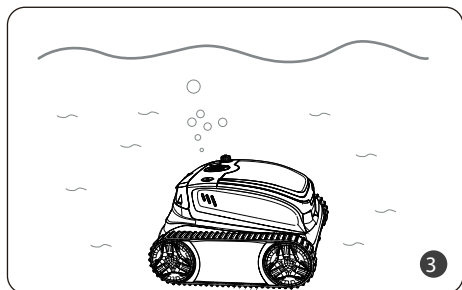


Aproximadamente 30 segundos de autocalibración, la luz indicadora se volverá azul intermitente. El limpiador está listo para limpiar.

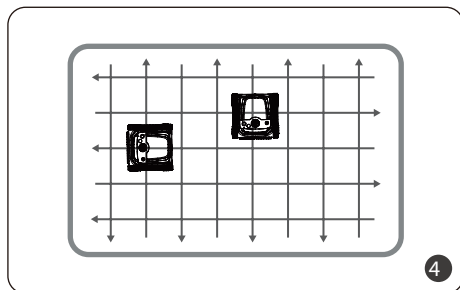


El limpiador comienza a limpiar paredes, piso y línea de agua de manera que ha ajustado su equipo.

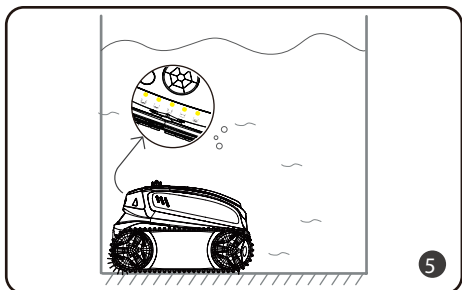

El dispositivo se moverá automática mente para detenerse en el borde de la pared cuando termine de limpiar o cuando la batería esté baja.

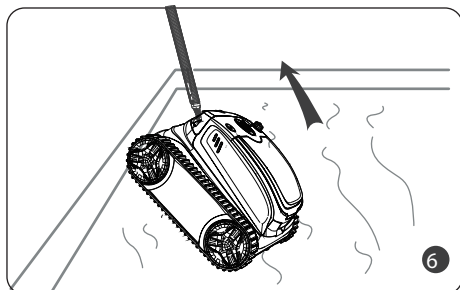


Puede insertar el gancho incluido en una barra de piscina y sacar el limpiador de la piscina.

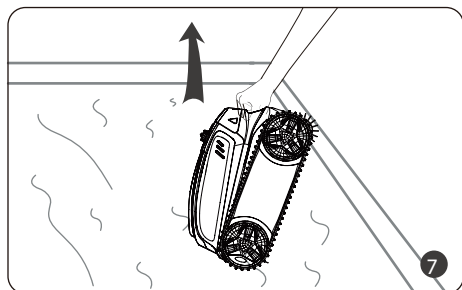


Debes sacar el limpiador verticalmente para drenar el agua del interior rápidamente.

HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

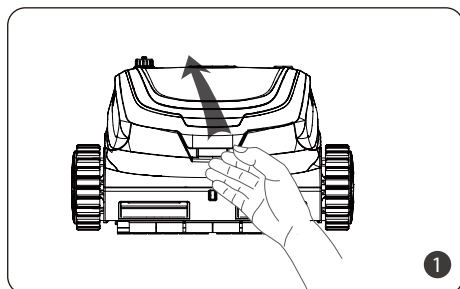


Sostenga el asa de la tapa del filtro.

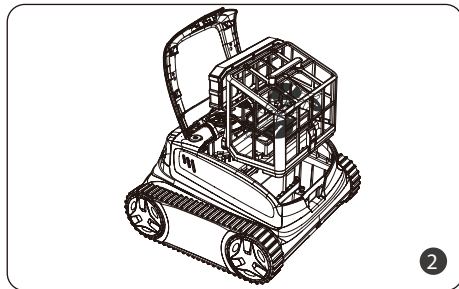


Presione y levante la tapa.

Nota:


1. Debe asegurarse de que el dispositivo esté apagado cuando abra la cubierta superior.
2. Es necesario limpiar la bandeja de filtro después de cada uso.

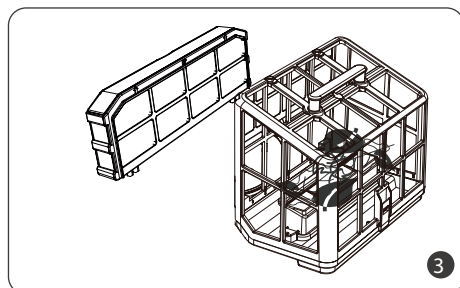

Saque la bandeja de filtro y la espuma de algodón.

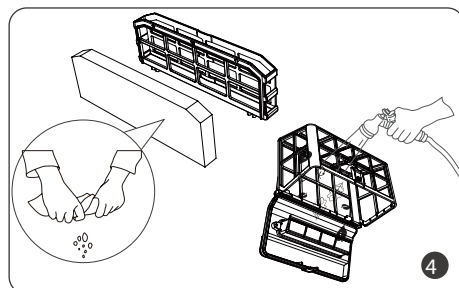

Vacíe todos los residuos y enjuáguelos con agua limpia.

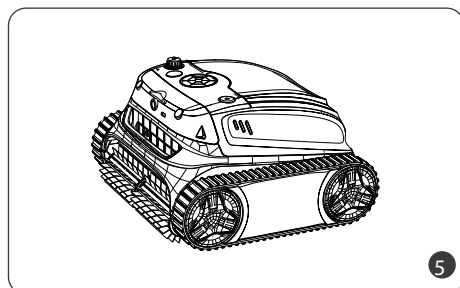

Después de enjuagar, coloque la bandeja de filtro en el limpiador y cierre la tapa.

- Como haya componentes eléctricos dentro del limpiador, guárdelo en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
- Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Modelo	Racer MATRIX
Tamaño de la piscina	Hasta 300 m ²
Profundidad	Max : 3 m
Dimensión del dispositivo	400(I) x 390(L) x 255(H) mm
Peso	9 kg
Tiempo de ejecución	3.5 horas
Tiempo de carga	3 horas
Voltaje	25.2 V
Potencia	90 W
Entrada del cargador	100-240 V, 47-63 Hz
Salida del cargador	29.4V/3A
Capacidad de la batería	7800 mAh
Filtración	Doble nivel
Tasa de flujo	14 m ³ /h
Velocidad de movimiento	10m/min
Resistencia al agua	IPX8
Actualización OTA	Disponible
Conexión de la aplicación	Disponible

GARANTÍA LIMITADA

1. Todos los limpiadores de piscina WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta según las leyes locales.
2. La duración de la garantía para la batería, el motor y la PCB es de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Las piezas consumibles, incluida la cesta del filtro, el cepillo, las ruedas, etc., están fuera de la garantía.
3. La garantía se aplica únicamente a los compradores originales y no es válida para reventa ni ningún otro tipo de transferencia.
4. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado, no será cubierto por la garantía RACER.
5. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.

MANTENER SU DISPOSITIVO

Debes seguir los pasos para guardar tu limpiador para que mantenga un buen rendimiento.

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado
- Seque el limpiador y la cesta del filtro.
- Cargue completamente la batería
- Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor, escarcha y exprimido con una temperatura ambiente entre 5°C / 41°F y 45°C / 113°F.
- Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.

Nota:

Si su dispositivo no funciona después de un período prolongado de batería baja o de estar apagado, comuníquese con el equipo de posventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué formas de piscinas y materiales de construcción son adecuados para el limpiador?

La máquina se puede aplicar a piscinas de formas rectangulares, ovaladas o irregulares. Los materiales de construcción aplicables incluyen PVC, gunita y otros materiales de alta fricción.

¿Los obstáculos como escalones, zonas de aguas poco profundas, desagües, pendientes etc. en la piscina, afectarán la corriente?

La máquina puede subir escalones, desagües y zonas de aguas poco profundas. Los obstáculos anteriores pueden influir en el recorrido de la limpieza, pero no afectarán el funcionamiento de la máquina.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se encuentra en las siguientes situaciones al utilizar el limpiador, puede consultar la tabla y resolver el problema usted mismo.

Nota:

Si no puede encontrar una solución en la tabla, comuníquese con el equipo de posventa.

Asuntos	Detalles	Posibles causas	Solución sugerida
El despositivo no funciona	Una luz roja fija	El impulsor está atascado	Revise el impulsor y limpie las partículas extrañas.
	Una luz roja intermitente	Protección del motor	Reanudar.
		No coloque el dispositivo en el agua o cuando la piscina es poco profunda	Reinicie y póngalo en la piscina inmediatamente. Asegúrese de que la profundidad del agua sea superior a 0,5 m.
	Una luz amarilla intermitente	Batería baja	Cargue completamente el dispositivo y reinicie.
Imposible cargar	La luz roja parpadea	Contacto pobre	Vuelva a enchufar el cargador.
No trepes por las paredes		Materiales de construcción resbaladizos	Pegue bloques adhesivos (comuníquese con el equipo de posventa para obtener instrucciones)
		Agua demasiada sucia	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
Escalada anormal en la pared	Subiendo lentamente	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
	Hundirse lejos de la pared o flotar en el agua	Tomar aire	Pegue los bloques adhesivos en el interior (comuníquese con el equipo de posventa para obtener instrucciones).
		Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
Solo limpia una parte del área y no puede limpiar toda la piscina.		Modo de limpieza incorrecto	Conéctese a la aplicación y vuelva a elegir un modo de limpieza adecuado.
		El firmware no es el más reciente	Conéctese a la APP y actualice el firmware.
Boca arriba cuando está en el suelo		Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
No limpiar según la ruta de limpieza establecida		Encuentro con obstáculos	Vuelva a instalar la bandeja de filtro.
Atrapado en los desagües de agua		La altura del drenaje es superior a 3 cm	Ayuda a la máquina a alejarse del obstáculo.
No se puede conectar a la aplicación		Dispositivo apagado	Reanudar.
No se puede conectar la APP cuando el dispositivo está en la piscina		No disponible	Conecte el dispositivo en la orilla.

CERTIFICACIÓN

Los limpiadores robóticos RACER han superado todas las pruebas de rendimiento y fiabilidad, y también han obtenido las certificaciones pertinentes de los países en los que se venden. usted puede estar seguro.



Intertek

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier solicitud de servicio postventa (consejos de utilización, piezas de recambio), diríjase a su distribuidor.

Distribuido por
CASH PISCINES
9 AVENUE DE LA GRANDE SEMAINE,
33700 MERIGNAC

FABRICADO EN CHINA

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.

RACER[®]

LA RÉFÉRENCE ÉQUIPEMENT DE PISCINES

MATRIX



CASH PISCINES FRANCE

9 AVENUE DE LE GRANDE SEMAINE,

33700, MÉRIGNAC

FRANCE

+33 5 56 01 40 43